Série SC45

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

✻ Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
✻ Ne l'utiliser qu'en intérieure.

French

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
   N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
3. Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. N'utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
   Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
6. Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
7. Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, pas en tirant la corde.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
9. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
    Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 05
05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 06
06 Interrupteur
06 Cordon d'alimentation
07 Commande de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 08
08 Utilisation d'un accessoire
09 Entretien des accessoires de sol
10 Vider le réservoir à poussières
11 Quand nettoyer le dispositif de stockage de résidus
12 Nettoyage du dispositif de stockage de résidus
13 Nettoyage du filtre de protection du moteur
13 Nettoyage du filtre de sortie

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 14

GARANTIE 15

Montage de l'aspirateur

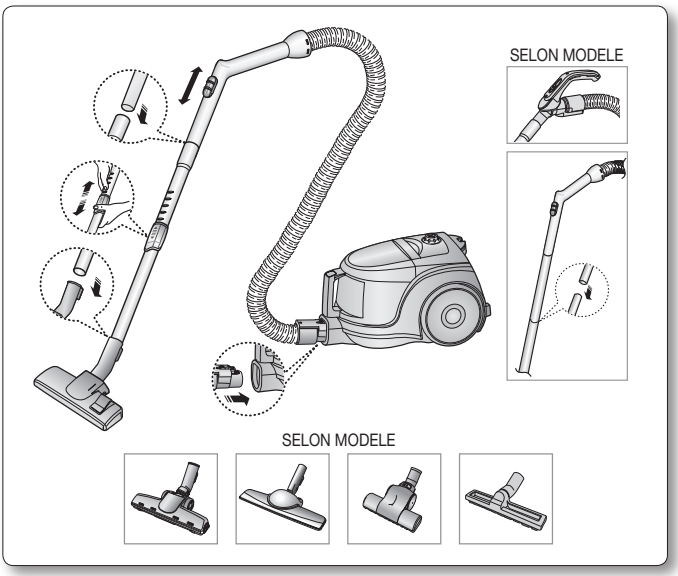

• Ne pas utiliser la poignée du réservoir quand vous déplacez l'aspirateur.

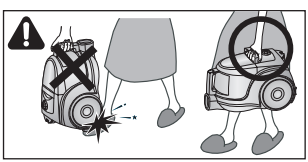

• Enlever le suceur prévu pour le sol quand vous rangez l'aspirateur.

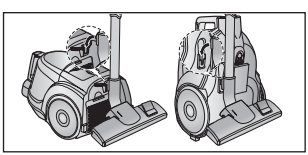

Utilisation de l'aspirateur

INTERRUPTEUR ON/OFF

1) CONTRÔLE AU CORPS PRINCIPAL

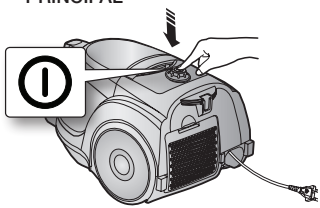

2) TYPE ON/OFF

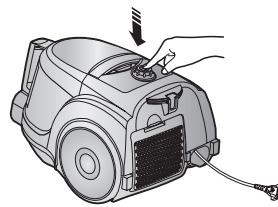

ATTENTION • Quand vous débranchez l'appareil, enlevez la fiche de la prise, Ne tirez pas sur le câble.



CÂBLE

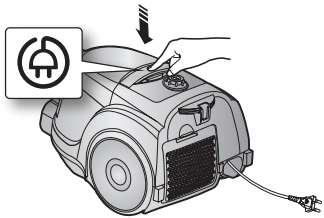

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

1) CONTRÔLE PAR COMMANDE A LA POIGNÉE (selon modèle)

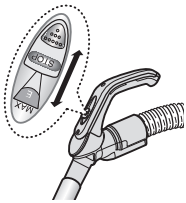

- GLISSEMENT SUR LA POSITION STOP
  L'aspirateur s'arrête (reste sur le mode stand by [en attente]).
- GLISSEMENT ARRIÈRE SUR MAX
  La capacité de succion augmente peu à peu jusqu'au maximum de sa capacité.

2) CONTRÔLE SUR LE CORPS PRINCIPAL/TYPE ON/OFF

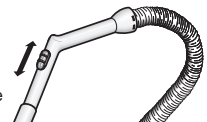

- TUBE

Diminue l'effet de succion pour l'adapter au nettoyage de draperies, tapis ou autres petits objets ; tirer sur la capsule de sortie d'air pour l'ouvrir.

- VARIATEUR AU CORPS (CONTRÔLE CENTRAL UNIQUEMENT)

MIN = Pour des surfaces délicates par ex. rideaux

MAX = Pour des sols durs et des tapis très sales.

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

PIPE (selon modèle)

- Réglez la longueur du tuyau télescopique en faisant coulisser en avant et en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

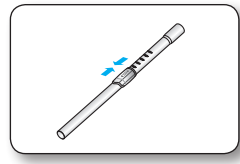

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tuyau télescopique et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

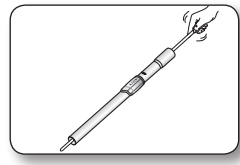

ACCESSOIRES (selon modèle)

- Brosse prévue pour meubles, étagères, livres, etc.

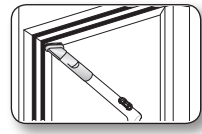

- Accessoire pour renfoncements telles que radiateurs, angles, interstices entre coussins.

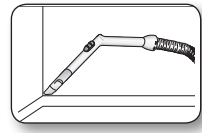

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES DE SOL

BROSSE 2 POSITIONS (selon modèle)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

Nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

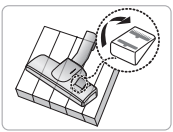

Nettoyage d'un sol

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.



BROSSE A POILS (selon modèle)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précautions.

BROSSE POUR LITERIE (selon modèle)

Toute obstruction de la turbine empêche la brosse de tourner.
Retirez si nécessaire les objets obstruant la turbine.
Pour aspirer les fibres et les poils d'animaux sur les couvertures et les draps.

Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

Tournez le bouton de déverrouillage sur la position UNLOCK et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

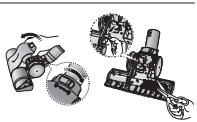

Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position LOCK.



⚠ Avertissement Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures.Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

Entretien des accessoires et du filtre

VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES

1 Quand le niveau des résidus atteint la marque ou que le pouvoir de succion se réduit notablement, vider le réceptacle.	**2** 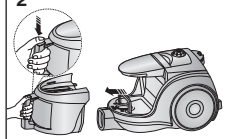 Retirer le réceptacle en appuyant sur le bouton.	**3** Retirer le couvercle du réceptacle.
4 Jeter les ordures contenues dans le réceptacle.	**5** Remettre en place le couvercle.	**6** 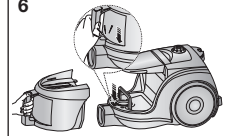 Avant d'utiliser l'aspirateur, mettre en place le réceptacle jusqu'à l'écoute du (clic).

- Vider son contenu dans un sac en plastique (recommandé pour les asthmatiques ou les personnes souffrant d'allergies.)

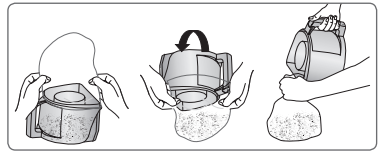

Rincer le réceptacle à l'eau froide.

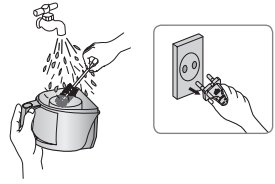

Entretien des accessoires et du filtre

QUAND NETTOYER LE DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

- Si la succion diminue notablement, vérifier le dispositif de stockage de résidus comme indiqué ci-dessous.

Régler l'aspirateur sur la puissance 'MAX'

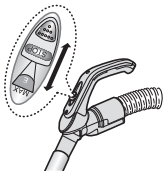

MANETTE DE VÉRIFICATION

Si la succion diminue notablement quand le suceur est à 10cm du sol, nettoyer ce dispositif.

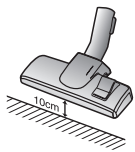

Quand la succion diminue notablement, vider le réceptacle de résidus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

NETTOYAGE DU DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

1. Enlever le réceptacle et le dispositif comme indiqué.

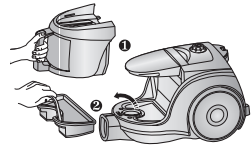

2. Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

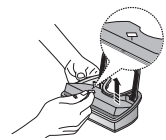

3. Laver l'éponge et le filtre du dispositif à l'eau claire.

4. Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

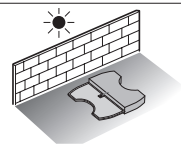

5. Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

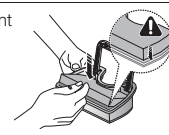

6. Replacer le dispositif complet dans le corps principal.

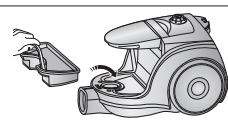

Vous assurer que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Le laisser sécher durant 12 heures.

Entretien des accessoires et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

Enlever le réceptacle et le dispositif des résidus.

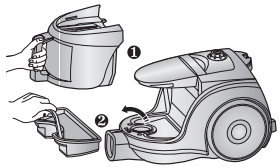

Enlever le filtre de protection du moteur de l'aspirateur. Le secouer et le battre pour en enlever la saleté et le remettre ensuite en place.

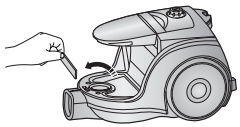

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

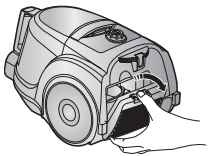

Appuyer sur le cadre de la partie arrière du corps principal pour enlever le filtre de sortie.

MICRO FILTRE

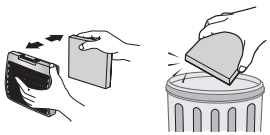

Enlever le filtre, le déboucher et le remettre en place.

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

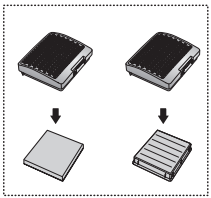

Résolution des problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.
Surchauffe de l'appareil	• Vérifiez les filtres et nettoyez-les si besoin comme indiqué dans les instructions.
Décharge d'électricité statique	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 4863 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

Code No. DJ68-00461N REV(0.0)